

## Het hoort allemaal bij het onderhoud...

Regelmatige reiniging en zorgvuldig onderhoud zijn van essentieel belang om uw spuitpistool optimale prestaties te laten leveren. We hebben de GTi Pro LITE zo geconstrueerd dat beide taken sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren kunnen worden uitgevoerd.

De GTi wordt geleverd met een verchromde combinatiesleutel van hoge kwaliteit en een speciaal gemaakte Torx-schroevendraaier met blad voor de trekker en de naaldpakking. Met deze twee gereedschappen kunt u indien nodig het pistool helemaal uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. De Torx-schroevendraaier past op de borgschroef van de trekker en u hoeft het werktuig alleen maar om te draaien om de zelfstellende naaldpakking te verwijderen, terwijl de combinatiesleutel op alle zeskantige aansluitingen op het pistool past. Het is echt zo eenvoudig.

De knoppen kunnen ook snel en eenvoudig worden verwijderd, dankzij nieuwe veersystemen en het universele schroefdraad.

Aan de binnenkant zijn de doorgangen geheel vernieuwd met zeer flauwe hoeken en zonder obstructies waardoor de vloeistof uiterst vrij kan stromen. Als de luchtafscheidingskamer is verwijderd, is het voorste deel van het pistool geheel toegankelijk voor een grondige reiniging, zodat u niet wordt verrast door de kleuren van gisteren!



Geen gedoe meer met twee schroevendraaiers – met de Torx-schroevendraaier kunt u de trekker gemakkelijk verwijderen.



Door de duidelijke markeringen 'Clear' en 'Base' gebruikt u altijd het juiste pistool met het juiste materiaal en het juiste reinigingsmiddel!



U kunt de luchtafscieder en de afdichting verwijderen, waardoor u onbelemmerd toegang hebt tot het voorste deel voor gemakkelijke reiniging.



Met de combinatiesleutel van hoge kwaliteit kunt u de sproeier en de zeskantige aansluitingen verwijderen zonder de onderdelen te beschadigen.

## Technische specificaties

Als onderdeel van het i-systeem vormt de DeVilbiss DGi Pro digitale manometer een perfecte aanvulling op de GTi Pro LITE en samen met de nieuwe, soepel werkende en nauwkeurige bedieningsknoppen biedt deze de professionele autospuiters de benodigde nauwkeurigheid en precisie voor accurate, herhaalbare kleurovereenstemming en een perfecte lakwaliteit, niet alleen de eerste keer, maar elke keer weer.

### Specificaties:

Bekinhoud	560 ml	Luchtkap met ring	Doorzichtig, geanodiseerd aluminium
Gewicht (alleen pistool)	440 g	Sproeiers	Roestvrij staal
Gewicht (pistool en beker)	615 g	Vloeistofnaald	Roestvrij staal
Luchtkap	Vernikkeld messing	Schroefdraad luchtinlaat	1/4 inch universeel

### Overzicht prestaties GTi-Pro LITE:

Model spuitpistool	Luchtkap	Verstuivings-technologie	Luchtstroming* l/min	Vloeistof-stroming g/m	Patroon-hoogte mm
GTi Pro LITE	TE10	High Efficiency	270 (9.5 cfm)	160 - 190	290 - 310mm
GTi Pro LITE	TE20	High Efficiency	360 (12.7 cfm)	170 - 200	285 - 300mm
GTi Pro LITE	HV30	HVLP	460 (16.3 cfm)	160 - 190	300 - 325mm

\*Inlaatdruk 2,0 bar (29 psi) bij TE-kappen en 1,75 bar (25 psi) bij HV-kappen

### GTi Pro LITE sets voor autospuiters

Het GTi Pro LITE spuitpistool met bovenbeker is uitsluitend verkrijgbaar als een volledige set voor autospuiters en is klaar voor gebruik. De set bestaat uit een compleet bordeauxrood geanodiseerd spuitpistool, een bovenbeker met materiaalfilter, een set van vier gekleurde identificaties, een Torx-schroevendraaier, een schoonmaakborstel, een combinatiesleutel en een gebruikershandleiding met onderdelenlijst.

Geef bij het bestellen door welke soort luchtkap (HV30, TE10 of TE20), welke maat sproeier (12, 13 of 14) en welke markering u voor op het pistool (B = BASE, C = CLEAR) wilt.

### GTi Pro LITE sets met pistool en beker voor autospuiters

Voorbeeld van onderdeelnr.	Beschrijving
PROL-TE10C-13	GTi Pro LITE set met TE10 High Efficiency-luchtkap, sproeiermaat 13 en markering 'CLEAR'
PROL-TE20C-14	GTi Pro LITE set met TE20 High Efficiency-luchtkap, sproeiermaat 14 en markering 'CLEAR'
PROL-HV30B-12	GTi Pro LITE set met HV30 HVLP-luchtkap, sproeiermaat 12 en markering 'BASE'
DGIPRO-502-BAR	Digitale manometer (toont druk in stappen van 0,05 bar) gemonteerd bij luchtinlaat

# GTi Pro LITE

van **DEVILBISS**  
AUTOMOTIVE REFINISHING

Wij zijn experts op het gebied van professionele spuitpistolen voor autolak en presenteren u een revolutionair licht pistool dat de zwaarste klussen aankan



- Dit stevige spuitpistool met precisietechniek is samengesteld uit lichte en duurzame onderdelen van legeringsmateriaal en weegt 25% minder dan de GTi Pro Digital.
- De verbeterde ergonomische vorm gecombineerd met de legendarische greep en goede handligging van de GTi Pro zorgen voor een ongelofelijke hantering en balans.
- Dankzij de coaxiale lineaire luchtregelaar zijn er geen afzonderlijke lucht- en vloeistofregelaars nodig. Het spuitpistool werkt soepel en zonder haperingen en is eenvoudig te reinigen en te onderhouden.
- De drie geavanceerde speciale verstuivingsluchtkappen zorgen voor perfecte verprestaties onder alle omstandigheden.

**DEVILBISS**  
**i system pro**

**DEVILBISS**  
AUTOMOTIVE REFINISHING

[www.devilbisseu.com](http://www.devilbisseu.com)



## Bekijk het van de LICHTE kant!

### Het lichte zwaargewicht

Tegenwoordig draait alles om supersnelle verwerkingstijden en een snelle doorloop. Er is nu een professioneel spuitpistool dat het tempo opvoert, het lichte spuitpistool van DeVilbiss dat de zwaarste klussen aankan: de GTi Pro LITE.

### Ergonomisch en voordelig

Onze ontwerpers zijn uitgegaan van de toonaangevende GTi Pro en hebben het totale gewicht van het spuitpistool met 25% verminderd.




Bovendien hebben ze iets bereikt wat voorheen onmogelijk leek. Ze hebben de prestaties en de ergonomische vorm van het favoriete spuitpistool van professionele autospuiters nog verder verbeterd waardoor de greep en handligging naar een nieuw niveau zijn getild. De geweldige hantering zorgt voor ongelooflijke resultaten.

De slimme ontwerpers van DeVilbiss hebben ook een coaxiale lineaire luchtregelaar ontworpen waardoor er geen afzonderlijke lucht- en vloeistofregelaars meer nodig zijn. Hierdoor is het spuitpistool een stuk lichter en duurt reiniging en onderhoud minder lang. U heeft totale controle over de trekker en krijgt een naadloos mengsel van lucht en vloeistof voor briljant bijlakken.



### Probleem opgelost

We hebben afscheid genomen van de traditionele naaldpakking en deze vervangen door een zelfstellend systeem dat zelfdichtend is en ervoor zorgt dat de trekker soepeler werkt dan ooit.

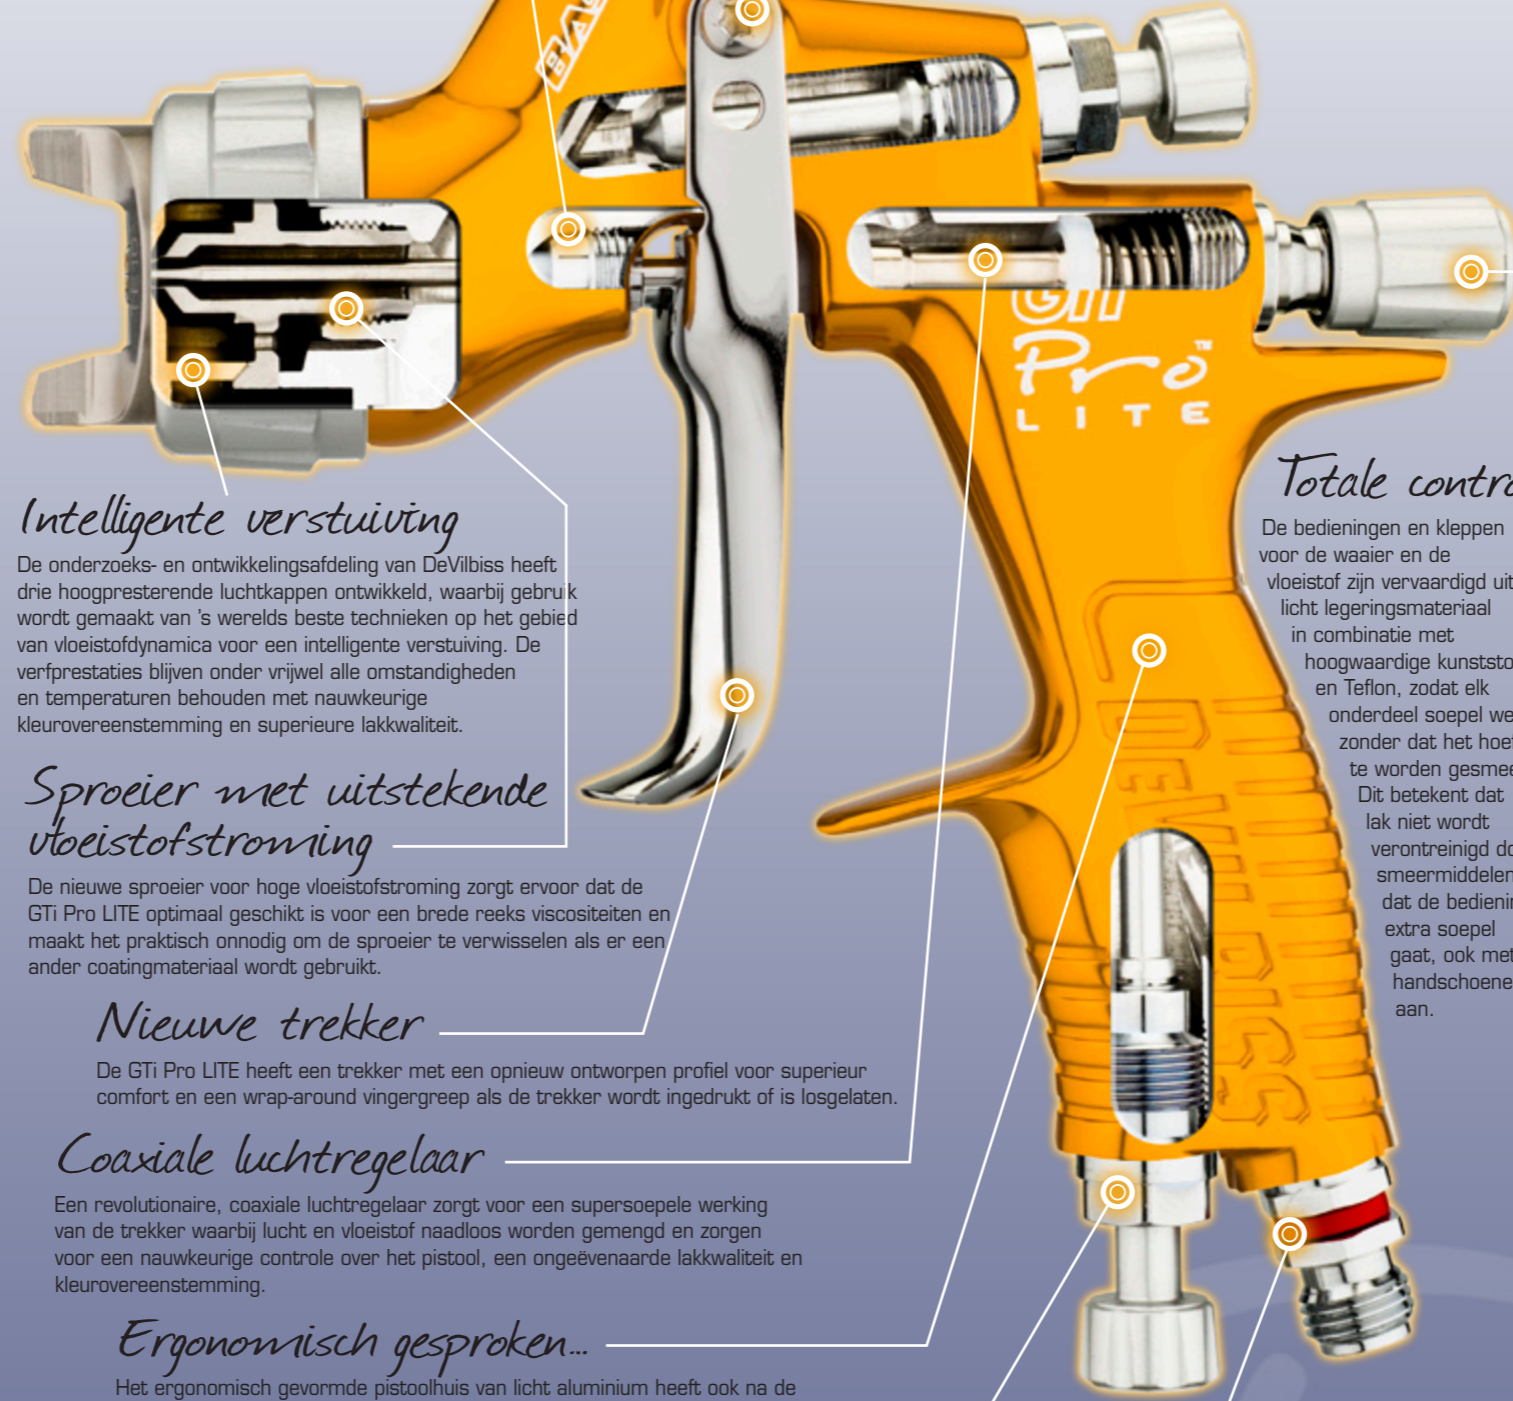

### Eenvoudig de trekker verwisselen

Als de trekker moet worden verwijderd, gaat dat nu makkelijker dan ooit. Geen gedoe met een schroevendraaier, maar snelle en efficiënte verwijdering van één kant met het bijgeleverde Torx-gereedschap.

### Intelligente verstuiwing

De onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van DeVilbiss heeft drie hoogpresterende luchtkappen ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van 's werelds beste technieken op het gebied van vloeistofdynamica voor een intelligente verstuiwing. De verfstoffen blijven onder vrijwel alle omstandigheden en temperaturen behouden met nauwkeurige kleurovereenstemming en superieure lakkwiteit.

### Sproeier met uitstekende vloeistofstroming

De nieuwe sproeier voor hoge vloeistofstroming zorgt ervoor dat de GTi Pro LITE optimaal geschikt is voor een brede reeks viscositeiten en maakt het praktisch onnodig om de sproeier te verwisselen als er een ander coatingmateriaal wordt gebruikt.

### Nieuwe trekker

De GTi Pro LITE heeft een trekker met een opnieuw ontworpen profiel voor superieur comfort en een wrap-around vingergreep als de trekker wordt ingedrukt of is losgelaten.

### Coaxiale luchtregelaar

Een revolutionaire, coaxiale luchtregelaar zorgt voor een supersoepele werking van de trekker waarbij lucht en vloeistof naadloos worden gemengd en zorgen voor een nauwkeurige controle over het pistool, een ongeëvenaarde lakkwiteit en kleurovereenstemming.

### Ergonomisch gesproken...

Het ergonomisch gevormde pistoolhuis van licht aluminium heeft ook na de kleine aanpassingen aan de vorm van de handgreep de legendarische greep en goede ligging in de hand behouden waarmee de DeVilbiss voorop loopt op het gebied van het ontwerpen van professionele spuitpistolen.

### Nauwkeurige luchtregelaar

Op veler verzoek is het pistool voorzien van een 'Cheater' luchtregelaar voor een nauwkeurige regeling van de lucht.

### Totale controle

De bedieningen en kleppen voor de waaijer en de vloeistof zijn vervaardigd uit licht legeringsmateriaal in combinatie met hoogwaardige kunststoffen en Teflon, zodat elk onderdeel soepel werkt zonder dat het hoeft te worden gesmeerd. Dit betekent dat lak niet wordt verontreinigd door smeermiddelen en dat de bediening extra soepel gaat, ook met handschoenen aan.

## Intelligente verstuiwing

De GTi Pro LITE is verkrijgbaar met een optionele HVLP-luchtkap en twee High Efficiency-luchtkappen, plus drie sproeiers die voor een buitengewoon verstuiwingsniveau zorgen en die geschikt zijn voor veel verschillende lakmaterialen en viscositeiten.

Het is algemeen bekend dat lakmaterialen, met name de watergedragen soorten, beïnvloed worden door temperatuurschommelingen in de spuitcabine.

Omdat in de meeste spuitcabines alleen de invoerlucht wordt verwarmd, kan de buitentemperatuur leiden tot een te hoge of (in extreem koude gebieden) tot een te lage spuittemperatuur.

Het flexibele verstuiwingsplatform is een belangrijk onderdeel van de GTi Pro LITE en zorgt voor perfect aanbrengen en nauwkeurige kleurovereenstemming terwijl de ultieme kwaliteit van de afwerking behouden blijft.

